

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management


omvormer

Inhoudsopgave

Omvormer aansluiten 3

Omvormer aansluiten

De omvormer kan via één van de twee RS485/Modbus stekkers aan de jullix aangesloten worden. De RS485-kabel van de omvormer wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten.

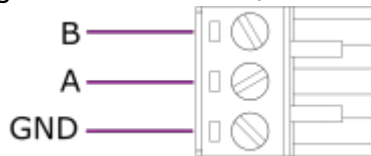

[Naar omvormers](#) voor meer informatie over de verschillende omvormers.

